



Станция автоматического управления бассейном

## SilverPRO LIGHT SPL 1

Инструкция по эксплуатации.



## Назначение:

Система автоматического управления частным плавательным бассейном «SilverPRO LIGHT» предназначена для:

- Дезинфекции оборотной воды частного бассейна ионами меди и серебра
- Автоматизации управления фильтровальной установки по задаваемой программе, с возможностью защиты насосов от перегрузки по току.
- Автоматизации работы теплообменника бассейна.
- Измерения, индикации и регулирования значения водородного показателя pH\* (\*опционально)

Рекомендованные объемы частных бассейнов для применения SilverPRO LIGHT 1 – до 25м<sup>3</sup>.

## Технические характеристики:

- Размеры: ширина-210мм, высота -180 мм, глубина -90 мм
- Вес электронного блока управления – 0,3кг.
- Вес электрода КОМБО MINI Ag/Cu – 1,59кг.
- Класс защиты — IP56.
- Напряжение питания - 220В (монофазная эл-сеть плюс заземление).
- Максимальная нагрузка насоса фильтровальной установки – 0,5кВт (2,3А).
- Максимальная нагрузка циркуляционного насоса и э/м клапана - 0,1кВт (0,5А).
- Максимальный стабилизированный ток для электрода Cu/Ag — 0,6А.
- Максимальная потребляемая мощность с полной нагрузкой (без учета фильтровального насоса и нагрузки контура теплообмена) — не более 0,1кВт.

## Комплект поставки:

1. Электронный блок управления **SilverPRO LIGHT 1** – 1шт.
2. Блок электродов КОМБИ MINI Ag/Cu – 1шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1шт.
4. Гарантийный талон – 1шт.
5. Датчик температуры с проводом – 1шт.

Дополнительная комплектация опционально:

Колориметрический тест набор на измерение растворенной меди (Cu<sup>++</sup>) и измерение водородного показателя pH – 1шт.

Дополнительная комплектация оплачиваемая отдельно:

Опция регулирования pH:

1. Выносной дозирующий насос – 1шт
2. Датчик-электрод pH – 1шт.
3. Комплект буферных растворов (pH7, pH9) – 1шт.
4. Комплект к дозирующему насосу(трубки Ф6мм, клапаны) – 1шт.
5. Пробоотборная ячейка в сборе – 1шт.
6. Трубка ПВХ Ф14мм – 5метров
7. Седелка Ф 1/2” ВР наклеивающаяся на Ф50мм – 3шт.
8. Кран ПВХ ПМ 1/2” – 2шт.
9. Переходник 1/2” НР на трубку Ф14мм – 2шт.

**!!! Дополнительно на условиях проведения акций, система может комплектоваться разнообразными устройствами облегчающими уход за плавательным бассейном, и расширяющие возможности автоматизации управления плавательным бассейном.**

**Сроки и условия проведения акций, а также перечень и состав устройств участвующих в акциях размещаются на сайте компании [www.acon.ru](http://www.acon.ru) !!!**

## Принцип работы обработки воды бассейна ионами меди и серебра

Средство обеззараживания воды плавательных бассейнов, производимое на установке МК 002-4 SilverPro (производство ООО «АКОН», Россия) относится к неорганическим бактерицидам на основе ионов серебра ( $Ag^+$ ) и меди ( $Cu^{++}$ ), получаемых электролитическим способом на месте применения.

Дезинфицирующее средство должно быть изготовлено в соответствии с требованиями Патента на полезную модель «Модернизированное устройство для анализа и управления параметрами воды плавательного бассейна» №109126 приоритет полезной модели от 18 апреля 2011 г., Инструкции по эксплуатации «Система автоматического управления бассейном «SilverPRO», ТУ 3434-001-81683765-2008.

Бактерицидными агентами дезинфицирующего средства, производимого на установке МК 002-4 SilverPro, являются положительно заряженные атомы - ионы меди ( $Cu^{++}$ ) и ионы серебра ( $Ag^+$ ), которые образуются в процессе электролиза под действием поданного на пластины электродов напряжения (не более 12В).

За время, равное долям секунды, положительно заряженные ионы меди и ионы серебра образуют электростатические соединения на отрицательно заряженных участках поверхности клеток микроорганизмов, находящихся в воде. Процесс деления клеток блокируется (бактериостатический эффект), дальнейшее воздействие (от нескольких минут до нескольких часов) ионов меди и ионов серебра приводит к нарушению жизнеспособности микроорганизмов и их гибели (бактерицидный эффект). Часть ионов меди и ионов серебра насыщает кварцевый песок фильтра, в результате чего он образует дополнительный дезинфекционный элемент, другая часть этих ионов вместе с циркулирующей водой попадает в бассейн.

Электрический потенциал грязевых частиц, прошедших через электролизер-ионатор с медными электродами и образующиеся гидраты меди приводят к тому, что грязевые частицы прилипают друг к другу, и, укрупняясь, образуют хлопьевидный осадок, задерживаемый в фильтре. В результате такого процесса флокуляции, мелкие взвешенные частицы загрязнений оседают в фильтре, что снижает необходимость дополнительного введения флокулянтов в воду бассейна.

Средство обеззараживания воды плавательных бассейнов, производимое на установке МК 002-4 SilverPro, по степени острого воздействия на организм относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 ( $LD_{50}$  при в/ж введении  $>5000$  мг/кг); не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, не обладает канцерогенным, мутагенным и sensibilizing действием.

Серебро (особенно в ионной водорастворимой форме) токсично для водных организмов (аквакультур).

Необходимый и оптимальный для дезинфекции уровень концентрации меди в плавательных бассейнах должен находиться в пределах 0,5 – 1,0 мг/л, серебра 0,03-0,05 мг/л (предельный показатель для питьевой воды составляет медь: 1 мг/л, серебро: 0,05 мг/л).

Количество выделяемых в воду ионов определяется током электролиза, который в свою очередь зависит от солевого состава воды. **Блок Управления «SilverPRO LIGHT» автоматически поддерживает необходимые параметры по дозированию ионов, задаваемые пользователем, с точностью до миллиграммов независимо от солевого состава воды и изменения геометрических размеров пластин электродов.**

Контроль концентрации растворенной меди в воде бассейна проводится специальным тестером. Тестер колориметрический на измерение концентрации меди и измерение уровня pH входит в комплект поставки (опционально).

Контроль концентрации растворенного серебра в воде производится в лабораторных условиях, требуется только на стадии пуско-наладочных работ.

Контроль массовой концентрации ионов серебра производится дитизиновым методом (колориметрический метод).

### **Сущность метода.**

Метод основан на образовании окрашенного в желтый цвет соединения серебра с дитизоном и дальнейшем извлечении дитизоната серебра в слой четыреххлористого углерода при pH 1.5-2.0. Колориметрирование производится по способу стандартных серий по смешанной окраске.

Чувствительность метода составляет (объем исследуемой воды 200 см<sup>3</sup>) 1 мкг/дм<sup>3</sup>.

### **Аппаратура, материалы и реактивы.**

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770-74, ГОСТ 20292-74 вместимостью: цилиндры измерительные 10 и 250 см<sup>3</sup>; пипетки мерные 1 и 5 см<sup>3</sup> с делениями 0,01 и 0,1 см<sup>3</sup>; бюретки 25 см<sup>3</sup> с притертым краном.

Пробирки колориметрические с притертыми пробками по ГОСТ 25336-82.

Воронки делительные вместимостью 250 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336-82.

Капельница по ГОСТ 25336-82.

Аммоний надсернистый (персульфат).

Аммиак водный по ГОСТ 3760-79, 25 %-ный раствор.

Дитизон (дифенилкарбазон) по ГОСТ 10165-79.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77

Кислота аскорбиновая.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027-67.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75.

Трилон Б по ГОСТ 10652-73.

Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288-74.

Диэтилдитиокарбамат натрия.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

### **Подготовка к анализу.**

- Приготовление основного стандартного раствора серебра азотнокислого. 0,157 г AgNO<sub>3</sub> х.ч. растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup> в небольшом количестве дистиллированной воды, подкисляют 2-3 каплями концентрированной азотной кислоты и объем раствора доводят водой до 1 дм<sup>3</sup>. 1 см<sup>3</sup> раствора содержит 100 мкг Ag<sup>+</sup>.
- Приготовление рабочего стандартного раствора серебра азотнокислого. Раствор получают путем разбавления основного стандартного раствора 1:100, последовательно разбавляя в 10 и 100 раз. 1 см<sup>3</sup> раствора содержит 0,1 мкг Ag<sup>+</sup>.
- Приготовление 20 %-го раствора аскорбиновой кислоты. 20 г аскорбиновой кислоты растворяют в 80 см<sup>3</sup> дистиллированной воды.
- Приготовление 0,01 %-го раствора дитизона. 0,05 г очищенного дитизона помещают в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, растворяют в небольшом количестве четыреххлористого углерода и после растворения доводят до метки четыреххлористым углеродом.
- Приготовление 0,0005 %-го раствора дитизона. Раствор готовят разбавлением 0,01 %-го раствора дитизона очищенным четыреххлористым углеродом.
- Приготовление 0,2 н раствора трилона Б. 36 г двузамещенной натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты растворяют в дистиллированной воде и доводят до 1 дм<sup>3</sup> в мерной литровой колбе.
- Приготовление 25 %-го раствора персульфата аммония. 100 г персульфата аммония растворяют в 300 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и очищают. Для этого раствор фильтруют в делительную воронку, в которую предварительно добавлено несколько миллилитров диэтилдитиокарбамата свинца (ДДК), растворенного в четыреххлористом углероде, и энергично встряхивают в течение 1-2 минут. Экстрагирование ДДК свинцом повторяют до тех пор, пока органический слой не станет бесцветным.
- Приготовление раствора диэтилдитиокарбамата свинца. В 50-100 см<sup>3</sup> дистиллированной воды растворяют 0,10 г Pb(CH<sub>3</sub>COOH)<sub>2</sub>, добавляют 0,10 г растворенного в воде диэтилдитиокарбамата натрия. При этом образуется белый осадок ДДК

свинца. Раствор с осадком переносят в делительную воронку, прибавляют 250 см<sup>3</sup> СС14 и взбалтывают. Осадок растворяют в СС14. Водный слой отбрасывают, а слой СС14 отфильтровывают через сухой фильтр в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>. Доводят до метки СС14.

### Проведение анализа.

Определению мешают: медь и ртуть. Хлориды в концентрации до 300 мг/дм не мешают определению. Влияние меди устраняется связыванием в комплекс с трилоном Б, а ртути (Hg<sup>++</sup>) - восстановлением до ртути (Hg<sup>+</sup>). В качестве восстановителя используется аскорбиновая кислота. Восстановление протекает в азотнокислой среде. Реакция восстановления (Hg<sup>++</sup> в Hg<sup>+</sup>) аскорбиновой кислотой протекает во времени. В качестве катализатора применяют серебро (для исследуемой воды используют 0,5 мкг стандартного раствора серебра). Одновалентная ртуть не мешает определению серебра.

В коническую колбу вместимостью 300 см<sup>3</sup> помещают 200 см<sup>3</sup> предварительно профильтрованной воды, 10 см<sup>3</sup> очищенной серной кислоты (1:1) и 1 см<sup>3</sup> 25 %-го раствора персульфата аммония. Пробу кипятят 10 минут (считая с момента закипания), охлаждают водой и доводят объем пробы в измерительном цилиндре дважды перегнанной дистиллированной водой до объема 200 см<sup>3</sup>. Раствор переносят в делительную воронку вместимостью 250-300 см<sup>3</sup>,

5 см<sup>3</sup> 0,2 н раствора трилона Б, перемешивают и добавляют из бюретки 2 см<sup>3</sup> 0,0005 %-го раствора дитизона в четыреххлористом углероде, энергично встряхивают 1 мин. Окраска дитизона в присутствии серебра изменяется от зеленой до желтой. После отстаивания нижний окрашенный слой дитизоната серебра сливают в колориметрическую пробирку с притертой пробкой, перемешивают и сравнивают интенсивность окраски со шкалой образцов.

Для приготовления шкалы стандартных растворов в измерительные цилиндры вместимостью 250 см<sup>3</sup> вносят: 0,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10 см<sup>3</sup> рабочего стандартного раствора азотнокислого серебра и доводят до 200 см<sup>3</sup> дистиллированной водой. Получают шкалу образцовых растворов с содержанием 0,0-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0 мкг Ag<sup>+</sup> в 200 см<sup>3</sup> раствора. Растворы переносят в колбы вместимостью 300 см<sup>3</sup>. В каждую колбу добавляют по 10 см<sup>3</sup> серной кислоты (1:1) и 1 см<sup>3</sup> 25 %-го раствора персульфата аммония. Далее продолжают анализ, как описано выше. Шкала устойчива в течение суток при условии хранения ее в темном месте.

Если исследуемая вода содержит ртуть, то необходимо устранить ее влияние. Для этого в исследуемую воду, перенесенную в делительную воронку после разрушения органических веществ персульфатом аммония, прибавляют две капли очищенной азотной кислоты (1:1), 0,5 см<sup>3</sup> азотнокислого серебра, содержащего 1 мкг/см<sup>3</sup> Ag<sup>+</sup> (катализатор), и 5 см<sup>3</sup> свежеприготовленного 20 %-го раствора аскорбиновой кислоты. Раствор перемешивают и оставляют стоять на 20-30 минут. Далее анализ продолжают, как описано выше.

При определении результатов введенные в пробу 0,5 мкг серебра вычитают.

### Обработка результатов.

Содержание серебра (X) в мг/дм<sup>3</sup>, определяют по формуле.

$$X = \frac{a * 1000}{V * 1000}$$

где a - содержание серебра, найденное по шкале стандартных растворов, мкг;


V - объём исследуемой воды, взятый для определения, см<sup>3</sup>.

Допустимое расхождение между повторными определениями - 25 отн. %.

В качестве арбитражного метода определения содержания ионов серебра и ионов меди в воде плавательного бассейна, рекомендуется использовать наиболее точный метод с помощью масс-спектрального метода с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS).

## Требуемая гидравлическая схема обвязки.


### Гидравлическая обвязка для SilverPRO LIGHT 1

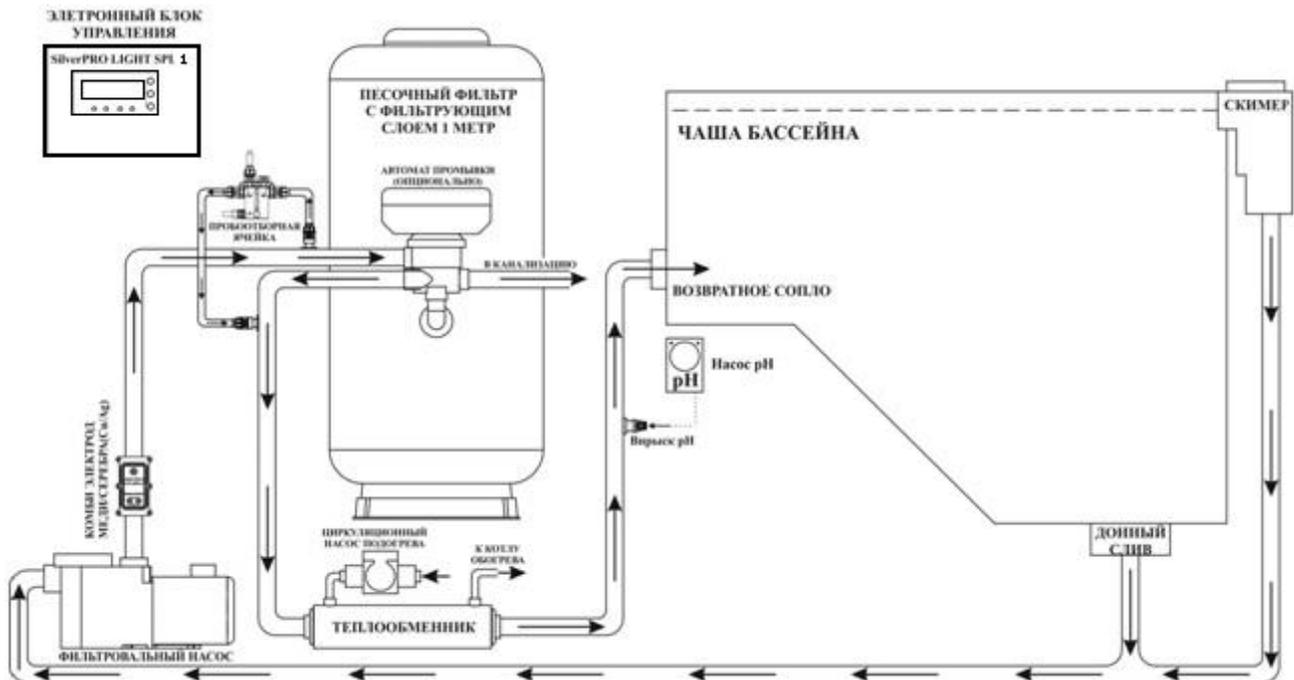

### !!!ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!!!

1. **Для наполнения и долива подпиточной воды в бассейн необходимо руководствоваться СанПиН 2.1.2.1188-03, где указано, что «качество пресной воды, поступающей в ванну плавательного бассейна, должно отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения вне зависимости от принятой системы водообеспечения и характера водообмена», т.е. требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.**
2. При проектировании и расчете трубопроводов и насосов обвязки фильтровальной системы требуется обеспечить скорость потока жидкости в каждом(при параллельном включении) электроде 1,5-2,5м/с, для обеспечения надежного сноса ионов меди(Cu++) и серебра (Ag+) из зоны электролиза потоком жидкости.
3. Для частного применения при условии эксплуатации закрытого бассейна (не на открытом воздухе) допускается при согласовании с уполномоченным специалистом, применение фильтровальных колонн стандартного типа(низкой засыпки). При этом надо помнить что, наивысшее качество очистки достигается только при условии использования фильтровальных колонн с высотой фильтрующего слоя не менее 1метра.
4. Стальные элементы, которые будут смонтированы в чаше бассейна (лестница, противоток, водопад и т. д.), должны быть выполнены из стали марки AISI 316.
5. В случае если внутренняя отделка чаши бассейна будет выполняться из пленки ПВХ, то такая пленка должна быть марки Alkorplan 3000.
6. Допускается применение ультрафиолетовых обеззараживающих ламп в гидравлической обвязке фильтровальной установки, подбор ламп осуществляется согласно мощности и рекомендаций производителя.


## 1. Электрические подключения к станции SilverPRO LIGHT SPL 1.

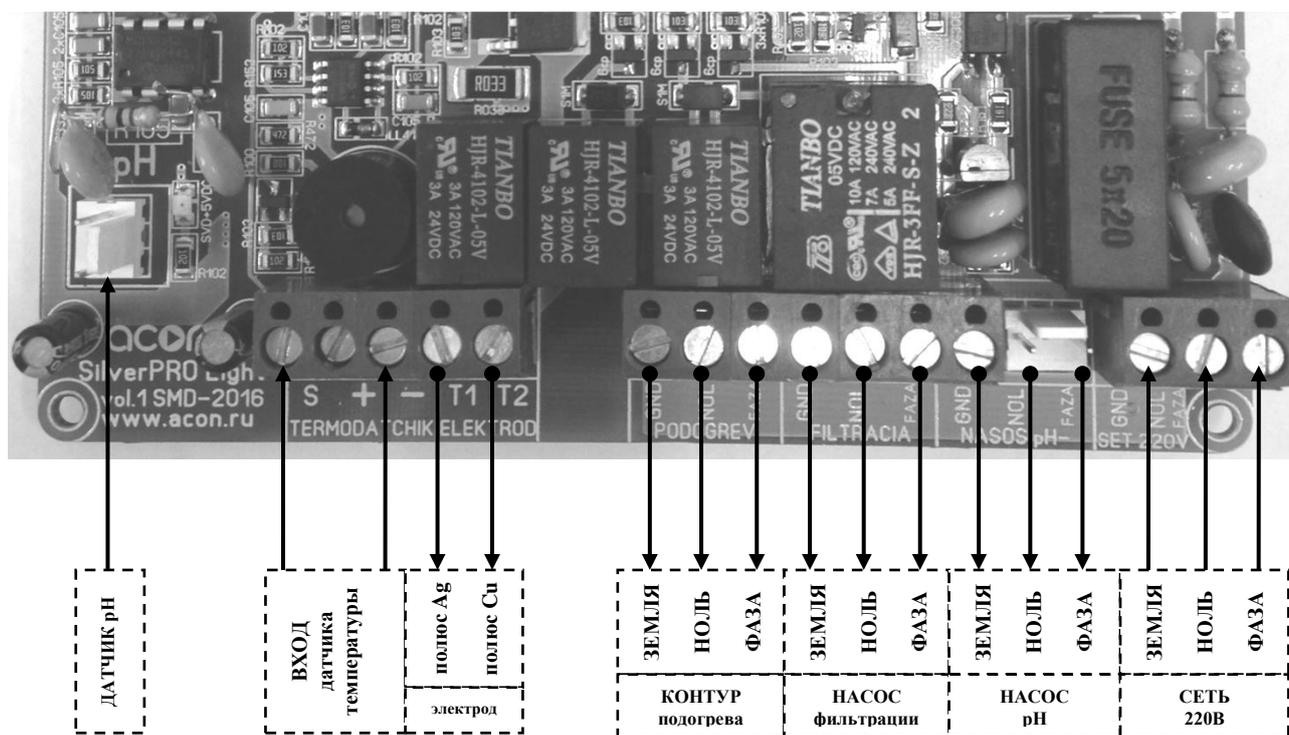

- К клеммам «**СЕТЬ 220В**» подключается гибкий (ПВС3х1,5мм<sup>2</sup>) сетевой 220В 50Гц кабель питания, максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.

**ВНИМАНИЕ!!!** подключайте «фазовый», «нулевой» и «заземляющий(GND)» провода питающей сети к клеммам в соответствии с рисунком. Запрещается менять их местами.

- К клеммам «**НАСОС ФИЛЬТРАЦИИ**» подключается гибкий (ПВС 3х1,5мм<sup>2</sup>) кабель от насоса фильтровальной установки, максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.
- К клеммам «**КОНТУР ПОДОГРЕВА**» могут быть подключены гибкий(2хПВС 3х1мм<sup>2</sup>) кабель для электромагнитного клапана нормально закрытого типа и циркуляционного насоса для отопления, или другая нагрузка, с рабочим током не более 0,5А, максимальным суммарным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.  
В режиме работы «Автоматическое управление» включение в работу этих нагрузок будет осуществляться в соответствии с показаниями датчика температуры и только, в случае, если включен в работу насос фильтровальной установки.  
В режиме «ручное управление» насоса фильтровальной установки работа вышеописанных нагрузок блокируется вне зависимости от показаний датчика температуры.
- К клеммам «**ВЫХОД на насос pH**» подключается гибкий (ПВС 2х1мм<sup>2</sup>) кабель от дозирующего насоса pH, максимальным сечением проводников 1мм<sup>2</sup>.
- К клеммам «**CUPRUM**» подключается гибкий (ПВС 2х1,5мм<sup>2</sup>) кабель от электродов меди (Cu), максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.
- К клеммам «**ARGENTUM**» подключается гибкий (ПВС 2х1,5мм<sup>2</sup>) кабель от электродов меди (Ag), максимальным сечением проводников 1,5мм<sup>2</sup>.

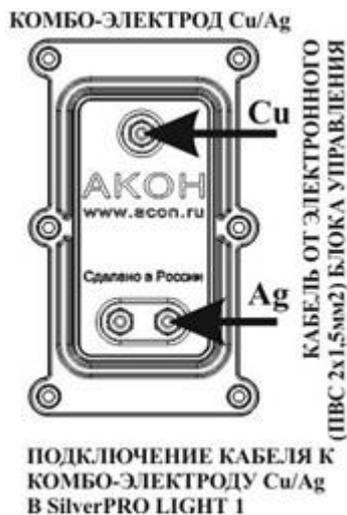

- К клеммам «ВХОД датчика температуры» подключается гибкий (ПВС 2x0,7мм<sup>2</sup>) кабель от датчика температуры, максимальным сечением проводников 1мм<sup>2</sup>.
- К разъему «ДАТЧИК рН» подключается ответная часть от датчика-электрода рН (опционально).


## 2. Работа и настройка параметров

С помощью Пульты Управления задаются необходимые установочные параметры работы станции.

Микропроцессорный Блок Управления (БУ), при помощи соответствующих датчиков анализирует фактические показания параметров, сравнивая их с установленными и по специальной программе включает или выключает соответствующие исполнительные устройства: насос фильтровальной установки, циркуляционный насос, эл/магнитный клапан, дозирующий насос, электрод.

Все исполнительные устройства работают в зависимости от работы насоса фильтровальной установки.

### 2.1 Панель управления станции SilverPRO LIGHT 1.

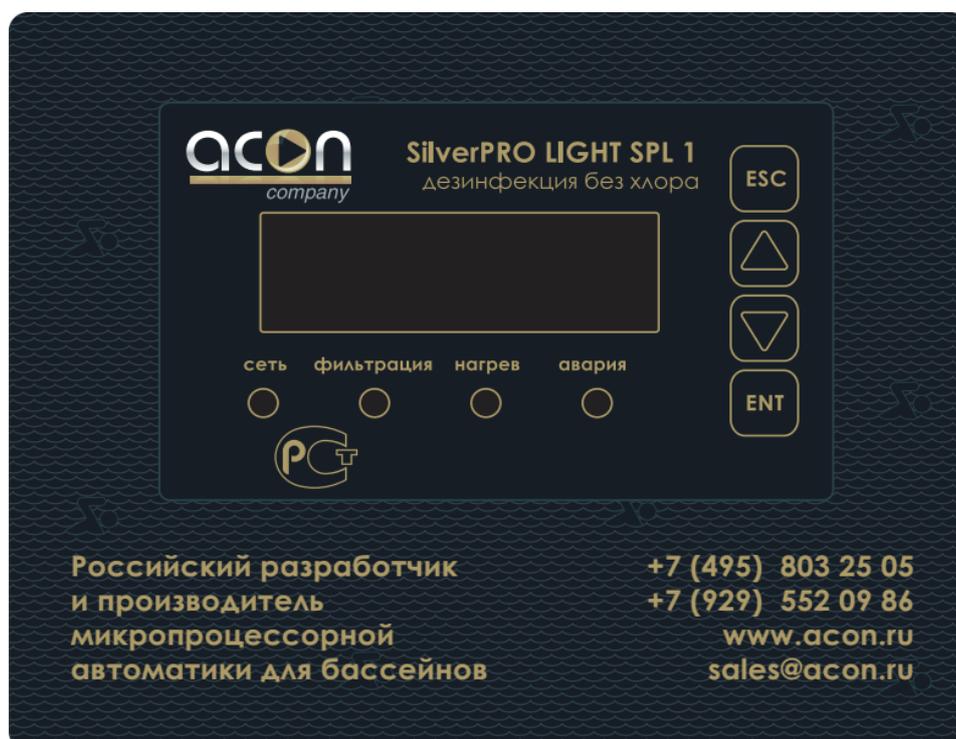

Двухстрочный жидкокристаллический дисплей для настройки и отображения рабочих и установочных параметров.

Светодиоды индикации:

- **сеть** - для индикации о подключении станции к сети
- **фильтрация** - для индикации о работе насоса фильтровальной установки
- **нагрев** - для индикации о включении в работу теплообменника для бассейна
- **авария** - для предупреждения о произошедшей аварии. В этом случае требуется вмешательство пользователя.

Кнопки для работы с меню дисплея:

- кнопки «▲» и «▼» - для перемещения курсора между пунктами главного меню и изменения значения установочных параметров
- кнопка «ENT» - для выбора пункта меню или подменю
- кнопка «ESC» - для выхода из текущего подменю и для включения и отключения станции.

**!!! Для включения и отключения станции нажмите кнопку «ESC».**

## 2.2 Меню пользователя.

Станция дозирования оснащена новым дружественным пользователю интерфейсом, позволяющим максимально упростить первоначальную настройку станции.

В рабочем состоянии когда станция дозирование может производить дозирование ионов меди Cu и серебра Ag на индикаторе отображается:

**ИОН**    **pH - X.X**  
**ТЕМПЕР.** – **XX.X °C**  
**ЧЧ:ММ**   **ДД.ММ.ГГ**

«ИОН» – отображение активности электролиза медно/серебряного электрода. Во время работы в этом пункте отображаются стрелочки «↑», «↓».

**pH - X.X** – значение водородного показателя в единицах.

**ТЕМПЕР.** – **XX.X °C** - отображается значение температуры в градусах.

**ЧЧ:ММ** – отображается текущее реальное время.

**ДД.ММ.ГГ** – отображается текущая реальная дата.

Для того чтобы задать значение **pH** которое следует поддерживать в бассейне требуется кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **ИОН**    **pH – X.X** и нажать кнопку «ENT», станция покажет установленное значение (поставляется с установленным значением **7.4**), кнопками «▲» и «▼» установите требуемое значение, для перехода между разрядами используйте кнопку «ENT». Для выхода из режима редактирования установочного значения нажмите однократно кнопку «ESC».

Для того чтобы задать значение температуры которое следует поддерживать в бассейне требуется кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **ТЕМПЕР.** – **XX.X °C** и нажать кнопку «ENT», станция покажет установленное значение (поставляется с установленным значением **28.0 °C**) кнопками «▲» и «▼» установите требуемое значение, для перехода между разрядами используйте кнопку «ENT». Для выхода из режима редактирования установочного значения нажмите однократно кнопку «ESC».

Для просмотра и редактирования других параметров требуется, когда на индикаторе установки отображается:

**ИОН** рН - Х.Х  
**ТЕМПЕР.** – ХХ.Х °С  
**ЧЧ:ММ** ДД.ММ.ГГ

однократно нажать кнопку «ESC», станция перейдет в режим остановки.

**!!!ВНИМАНИЕ!!!** При выходе из меню насос фильтрации останавливается, эл. магн. клапан закрывается, цирк. насос отопления выключается, дозация ионов меди (Cu) и серебра (Ag) выключается.

**ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА**  
**АКТИВ. ФИЛЬТ. Н.**  
**НАСТРОЙКА** XXXX  
**СЕРВИС** XXXX

Где:

**ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА** – Запуск процесса полуавтоматической промывки фильтра, с выводом на дисплей инструкций к действиям оператора (проводящего процесс). Настройки параметров и интервалов производятся в сервисном меню (описано ниже), поставляется с оптимальными настройками.

**АКТИВ. ФИЛЬТР. Н.** – Активация (включение) фильтровального насоса (включается только фильтровальный насос, все остальные исполнительные устройства остаются отключенными), при включении в строке появляется анимационная пиктограмма подтверждающая работу фильтровального насоса, для отключения требуется однократно нажать кнопку «ESC».

**НАСТРОЙКА** XXXX – Меню пользовательских настроек (поставляется с паролем 0000, который можно заменить в соответствующем пункте меню сервисных настроек).

**СЕРВИС** XXXX – Меню сервисных настроек (поставляется с паролем 1111, который можно заменить в соответствующем пункте меню сервисных настроек).

**!!!ВНИМАНИЕ!!! – Настоятельно рекомендуется самостоятельно не изменять настройки в сервисном меню, т.к. эти настройки требуют определенную квалификацию персонала, предварительно согласовывать с уполномоченной организацией либо с тех. поддержкой ООО «АКОН» [sales@acon.ru](mailto:sales@acon.ru)**

Повторное однократное нажатие кнопки «ESC» вернет станцию в рабочий режим.

### **Пункт «НАСТРОЙКА».**

**Для проведения настройки параметров Вашего бассейна:**

Находясь в меню:

**ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА**  
**АКТИВ. ФИЛЬТР. Н.**  
**НАСТРОЙКА** XXXX  
**СЕРВИС** XXXX

кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **НАСТРОЙКА** XXXX - и однократно нажать кнопку «ENT».

Вход в данное меню настроек защищен паролем (поставляется с паролем **0000**) для ввода пароля, появится мигающий курсор на первом разряде, кнопками «▲» и «▼» установите требуемую цифру, для перехода между разрядами используйте кнопку «ENT», при неправильно введенном пароле курсор вернется на первый разряд, при правильно введенном пароле на дисплее появится:

**ОБЪЕМ БАСС. 015**  
**НАГРУЗКА СРЕДНЯЯ**  
**ИНФОРМАЦИЯ ДОЗ.**  
**ПЕРВЫЙ ЗАПУСК**

Перемещение по меню производится кнопками «▲» и «▼».

Для установки объема бассейна требуется, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **ОБЪЕМ БАСС. 015** и однократно нажать кнопку «ENT», станция покажет установленное значение (поставляется с установленным значением **015**), кнопками «▲» и «▼» установите требуемое значение, для перехода между разрядами используйте кнопку «ENT». Для выхода из режима редактирования установочного значения нажмите однократно кнопку «ESC».

Для установки уровня нагрузки на бассейн (учитывается кол-во купающихся, внешняя температура, качество доливаемой воды и др.) требуется, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **НАГРУЗКА СРЕДНЯЯ** и однократно нажать кнопку «ENT», станция покажет установленное значение (поставляется с установленным значением **СРЕДНЯЯ**), кнопками «▲» и «▼» установите требуемое значение, Для выхода из режима редактирования установочного значения нажмите однократно кнопку «ESC».

Корректная и точная работа устройства зависит от правильно выбранного типа нагрузки, т. к. к ней привязаны как работа фильтровального насоса, так и время работы ионизации и объемы дозировок.

**Все циклы фильтрации рассчитываются с 00:00 до 24:00.**

**Общественная – круглосуточная фильтрация.**

**Большая – 7ч работа + 1ч отдых (00:00-07:00, 08:00-15:00, 16:00-23:00 работа)**

**Средняя - 5ч работа + 3ч отдых (00:00-05:00, 08:00-13:00, 16:00-21:00 работа)**

**Малая - 3ч работа + 5ч отдых (00:00-03:00, 08:00-11:00, 16:00-19:00 работа)**

Все исполнительные устройства (подогрев, ионизация и т.д.) работают, горит светодиод «фильтрация».

Для просмотра информации и статистики о дозировании требуется, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **ИНФОРМАЦИЯ ДОЗ.** и однократно нажать кнопку «ENT», на индикаторе появится подменю:

**pH НОРМА - X.XXл/с** - Отображает суточную норму реагента pH

**pH СЕГОД.** - X.XXл - Отображает израсходованное кол-во реагента pH сегодня

**pH л/с ЗА ПОСЛ. 14ДН.** – Статистика израсходованного кол-ва раствора pH посуточно за последние 14 дней.

**pH ЗА ПОСЛ. 14ДН.** – Статистика показаний значения pH усредненное посуточно.

**Ion НОРМА – X.XXXg** – Отображает суточную норму расхода медно/серебряных пластин.

Прокрутка меню производится кнопками «▲» и «▼». Просмотр статистики за последние 14 дней производится однократным нажатием кнопки «ENT», дальнейшая прокрутка подменю производится кнопками «▲» и «▼».

Для ударного омеднения и осеребрения воды требуется, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **ПЕРВЫЙ ЗАПУСК** и однократно нажать кнопку «ENT», на индикаторе появится «R», обозначающая, что режим первого запуска активировался (длительность работы рассчитывает установка по внутреннему алгоритму). По окончании работы данного режима, установка начнет работу в штатном автоматическом режиме, предусмотренном установленным настройкам.

Для возвращения станции в рабочее состояние (работа фильтрации, подогрева и возможность дозирования ионов меди (Cu+) и серебра (Ag++)) нажимайте кнопку «ESC» до появления основного меню:

**ИОН рН - X.X**  
**ТЕМПЕР. – XX.X °C**  
**ЧЧ:ММ ДД.ММ.ГГ**

### **Пункт «СЕРВИС».**

Для проведения сервисных настроек станции дозирования:

**!!!ВНИМАНИЕ!!!** Настройку сервисных параметров должны выполнять квалифицированные специалисты. Вы можете воспользоваться услугами любых других специалистов, либо произвести настройку сами, однако, при этом, Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильной настройки сервисных параметров.

**СЕРВИС XXXX** вход в данное меню сервисных настроек защищен паролем (поставляется с паролем 1111) **!!! Пароль не рекомендуется передавать пользователю без специального инструктажа – обучения !!!** для ввода пароля требуется, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **СЕРВИС XXXX**, однократно нажать кнопку «ENT», появится мигающий курсор на первом разряде, кнопками «▲» и «▼» установите требуемую цифру, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀», при неправильно введенном пароле курсор вернется на первый разряд, при правильно введенном пароле на дисплее появится:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ**  
**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**  
**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**  
**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**  
**НАСТР. ИОНИЗ.**  
**ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМ.**  
**ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВКЛ.**  
**РУЧН. ПРОМЫВ. НАСТР.**  
**ЧЧ.ММ ДН ЧЧ.ММ.ГГГГ**  
**ПАРОЛЬ НАСТРОЙКИ**  
**ПАРОЛЬ СЕРВИС**  
**СПИСОК СОБЫТИЙ**  
**Language: RUS**  
**УСТ. ПО УМОЛЧАНИЮ**

Прокрутка меню производится кнопками «▲» и «▼».

Пункт «КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ» – для того что бы откалибровать датчик-электрод рН, необходимо кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ», однократно нажать кнопку «ENT», на дисплее появится:

**pH▼ - 7.0    ТЕК- Х.Х**  
**pH▲ - 9.0**

### **Калибровка электрода рН.**

Убедитесь в том, что значение калибровочных показателей «рН» (первая и вторая строка подменю) соответствовало показателям «рН» буферных растворов, используемых при калибровке. В станции реализована возможность изменять значение калибровочных показателей. Кнопками «▲» и «▼» подведите курсор на нужную строку. Если есть необходимость изменить калибровочное значение, то нажмите кнопку «▶» для появления мигающего курсора на калибрующем значении, кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После окончания корректировки калибрующего значения однократно нажмите кнопку «ESC».

Для калибровки электрода рН:  
Прополоскайте электрод в чистой воде.

### **!!! НЕОБХОДИМО ВЫТЕРЕТЬ ЭЛЕКТРОД СУХОЙ И ЧИСТОЙ БЕЗВОРСОВОЙ САЛФЕТКОЙ !!!**

Кнопками «▲» и «▼» подведите курсор на строку «**pH▼ - 7.0    ТЕК - Х.Х**». опустите подключенный к станции электрод **рН** в буферный раствор **рН 7.0**. Раствор должен иметь температуру 25°C не иметь осадка и быть годным по сроку к использованию. Подождите 5 минут, (данный период необходим электроду для устойчивого измерения параметра) и нажмите кнопку «ENT». В строке в течение нескольких минут будет гореть надпись «**Калибровка**». При правильном завершении калибровки в строке загорится надпись «**pH▼ - 7.0 ok    ТЕК - 7.0**» (допускается откалиброванное (ТЕК) значение от **6.9 до 7.1**). В случае неправильной калибровки в строке загорится надпись «**pH▼ - 7.0    ТЕК - Х.Х**» без пометки «**ok**».

**Причины не калибровки:** 1) неисправность электрода;  
2) испорченный буферный раствор для калибровки;  
3) неисправность ПУ.

Кнопками «▲» и «▼» подведите курсор на строку «**pH▲ - 9.0**».  
Прополоскайте электрод в чистой воде.

### **!!! НЕОБХОДИМО ВЫТЕРЕТЬ ЭЛЕКТРОД СУХОЙ И ЧИСТОЙ БЕЗВОРСОВОЙ САЛФЕТКОЙ !!!**

Опустите подключенный к станции электрод **рН** в буферный раствор «**рН 9.0**». Раствор должен иметь температуру 25°C не иметь осадка и быть годным по сроку к использованию. Подождите 5 минут (данный период необходим электроду для устойчивого измерения параметра) и нажмите кнопку «ENT». В строке в течение нескольких минут будет гореть надпись «**Калибровка**». При завершении калибровки в строке загорится надпись «**pH▲ - 9.0 ok**» (допускается откалиброванное (ТЕК) значение от **8.9 до 9.1**). А в строке «**pH▼ - 7.0**» загорится надпись «**pH▼ - 7.0 ok    ТЕК - 9.0**». В случае неправильной калибровки в строке загорится надпись «**pH▼ - 9.0**» без пометки «**ok**».

**Причины не калибровки:** 1) неисправность электрода;  
2) испорченный буферный раствор для калибровки;  
3) неисправность ПУ.

Калибровка электрода **рН** завершена.

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**» предназначен для настройки ограничений уставок в главном меню. Для того что бы изменить ограничения необходимо кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**», однократно нажать кнопку «**ENT**», на дисплее появится:

**pH ОТ-7.0 ДО-7.6** - означает, что в главном меню можно задать уставку в данном интервале.

**t\*С ОТ-20.0 ДО-32.0** - означает, что в главном меню можно задать уставку в данном интервале.

Поставляется с оптимальными установленными значениями.

Если есть необходимость изменить данные интервалы, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру однократно нажмите кнопку «**ENT**», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «**ESC**».

Нажмите однократно кнопку «**ESC**» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**» предназначен для настройки ограничений дозирования ионов меди, серебра и реагента pH по суточным нормам. Для того что бы изменить ограничения необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**», однократно нажать кнопку «**ENT**», на дисплее появится:

**pH 0.20л/10м3/сут**  
**ИОН 00.20гр/10м3/сут**

Обозначает, что максимум в сутки на 10 кубических метров воды бассейна будет использовано столько то литров реагента pH и столько то грамм ионов меди и серебра.

Поставляется с оптимальными установленными значениями.

Если есть необходимость изменить данные значения, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру, однократно нажмите кнопку «**ENT**», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «**ESC**».

Нажмите однократно кнопку «**ESC**» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**» предназначен для настройки режимов дозирования, с датчиком (зондом) рН, либо без него. Для того что бы изменить настройки необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**», однократно нажать кнопку «**ENT**», на дисплее появится:

## **рН С ДАТЧИКОМ**

Если есть необходимость изменить настройки, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру, однократно нажмите кнопку «**ENT**», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение. После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «**ESC**».

Нажмите однократно кнопку «**ESC**» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ**  
**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**  
**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**  
**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «**НАСТР. ИОНИЗ.**» предназначен для настройки подачи токов на электрод. Для того что бы изменить настройки необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «**НАСТР. ИОНИЗ.**», однократно нажать кнопку «**ENT**», на дисплее появится:

**ТОК - 0.60** - Установка тока электролиза в пределах от **0.10А** до **0.60А** в зависимости от режима водообмена, загруженности бассейна и уровней концентрации ионов в воде. Необходимо первое время контролировать концентрацию меди в воде при помощи системы измерения меди (фотометр или колориметрический тестер) и серебра при помощи лабораторного анализа, что бы настроить оптимальный ток электролиза для эксплуатации бассейна.

**К. РЕГ - 20** - Сервисная функция! **Выставлено оптимальное значение (20).**

**Изменение параметров производится при необходимости и только по согласованию с уполномоченным специалистом.**

**РАСХ. - 0.000kg** – Отображение расхода с момента запуска системы или с момента последнего сброса расхода.

Если есть необходимость изменить значения тока электролиза, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру, однократно нажмите кнопку «**ENT**», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «**ESC**».

Если есть необходимость сбросить расход, то кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «**ENT**» до сброса значения.

Нажмите однократно кнопку «**ESC**» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ**  
**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**  
**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**  
**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «**ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМ.**» позволяет включить или выключить, в основном рабочем меню, строку состояния рН. Для того что бы изменить настройки

необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «ОТОБРАЖЕНИЕ ПАРАМ.», однократно нажать кнопку «ENT», на дисплее появится:

## **pH - ВКЛ**

Если есть необходимость изменить настройки, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру, однократно нажмите кнопку «ENT», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение. После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «ESC».

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню СЕРВИС:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**

...

Пункт «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВКЛ.» позволяет принудительно включить либо выключить исполнительные устройства (по умолчанию выставлены в режиме АВТО), также для параметра pH возможно установить дозирование на понижение pH- и на повышение pH+. Для того что бы изменить настройки необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке «ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВКЛ.», однократно нажать кнопку «ENT», на дисплее появится:

**pH X.X      АВТО    pH-  
ИОН X.XXA АВТО  
ФИЛЬТ. НАС АВТО  
НАГРЕВ.      АВТО**

Для каждого исполнительного устройства возможен выбор трех режимов работы:

**АВТО (автоматический режим работы)** - обеспечивает включение соответствующего исполнительного устройства в зависимости от установочных параметров, и запрограммированных циклов работы.

**ВКЛ (ручной режим работы)** - обеспечивает принудительное включение соответствующего исполнительного устройства вне зависимости от установочных параметров. Этот режим может, применяется при первоначальном запуске дозирующего насоса для заполнения всасывающих и напорных магистралей, при наладке и в случаях поиска неисправности в работе исполнительных устройств.

**Работа нагревателя, ионизирующих каналов меди/серебра и дозирующего насоса pH при этом принудительно блокируется.**

**!!! ВНИМАНИЕ !!!** Используйте этот режим только в случае необходимости! Следите за тем, что бы по истечении надобности, исполнительное устройство было переведено в автоматический (АВТО) режим работы!

**ВЫКЛ (выключено)** - блокирует работу соответствующего исполнительного устройства.

Если есть необходимость изменить настройки, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру однократно нажмите кнопку «ENT», кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение. После окончания корректировки однократно нажмите кнопку «ESC».

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню СЕРВИС:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ**  
**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**  
**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**  
**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**  
...

Пункт **«РУЧН. ПРОМЫВ. НАСТР.»** позволяет настроить интервалы промывки фильтра для ручного режима. Для того что бы изменить настройки необходимо, кнопками «▲» и «▼» подвести мигающий курсор к строке **«РУЧН. ПРОМЫВ. НАСТР.»**, однократно нажать кнопку **«ENT»**, на дисплее появится:

**ОБРАТНАЯ ПРОМ 01.00**  
**УПЛОТНЕНИЕ 00.10**  
**ИМП. РЕЖИМ ВЫКЛ**

Где:

**ОБРАТНАЯ ПРОМ 01.00** – Длительность процесса обратной промывки фильтра в минутах и секундах.  
**УПЛОТНЕНИЕ 00.10** – длительность процесса уплотнения (ополаскивания) фильтра в минутах и секундах.  
**ИМП. РЕЖИМ ВЫКЛ** – Режим импульсной (с прерываниями) промывки фильтра, повышает эффективность промывки.

Если есть необходимость изменить настройки, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к требуемому параметру однократно нажмите кнопку **«ENT»**, кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение. После окончания корректировки однократно нажмите кнопку **«ESC»**.

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню СЕРВИС:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ**  
**ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК**  
**ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК**  
**РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ**  
...

Пункт **«ЧЧ.ММ ДН ЧЧ.ММ.ГГГГ»** предназначен для установки текущего времени и даты. Если есть необходимость изменить текущее время и дату, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к строке **«ЧЧ.ММ ДН ЧЧ.ММ.ГГГГ»**, однократно нажмите кнопку **«ENT»**, кнопками «▲» и «▼» выставите нужное значение, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После окончания корректировки однократно нажмите кнопку **«ESC»**.

Пункт **«ПАРОЛЬ НАСТРОЙКИ»** предназначен для смены пароля доступа в меню **НАСТРОЙКА**.

Если есть необходимость изменить текущий пароль (поставляется с паролем **0000**), кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к строке **«ПАРОЛЬ НАСТРОЙКИ»**, однократно нажмите кнопку **«ENT»** появится подменю:

**ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ XXXX**  
**ВВЕДИТЕ НОВЫЙ XXXX**  
**ПОДТВЕРД. НОВЫЙ XXXX**  
**ПРИНЯТЬ**

кнопками «▲» и «▼» выставите нужные значения, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После заполнения всех значений подвести курсор к пункту **ПРИНЯТЬ** и подтвердить кнопкой «ENT».

**!!! ВНИМАНИЕ !!!** Не забывайте и не теряйте новый пароль. Сброс пароля на заводской возможен только перепрограммированием ПУ у производителя!

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ  
...**

Пункт «**ПАРОЛЬ СЕРВИС**» предназначен для смены пароля доступа в меню **СЕРВИС**. Если есть необходимость изменить текущий пароль (поставляется с паролем **1111**), кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к строке «**ПАРОЛЬ СЕРВИС**», однократно нажмите кнопку «ENT» появится подменю:

**ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ        XXXX  
ВВЕДИТЕ НОВЫЙ        XXXX  
ПОДТВЕРД.НОВЫЙ      XXXX  
ПРИНЯТЬ**

кнопками «▲» и «▼» выставите нужные значения, для перехода между разрядами используйте кнопки «▶» и «◀». После заполнения всех значений подвести курсор к пункту **ПРИНЯТЬ** и подтвердить кнопкой «ENT».

**!!!ВНИМАНИЕ!!!** Не забывайте и не теряйте новый пароль. Сброс пароля на заводской возможен только перепрограммированием ПУ у производителя!

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ  
...**

Пункт «**СПИСОК СОБЫТИЙ**» сохраняет информацию о последних 30 событиях станции. Наполнение данного списка происходит, даже если сигнал «авария» не загорается. Что бы посмотреть список событий, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к строке «**СПИСОК СОБЫТИЙ**», однократно нажмите кнопку «ENT» на дисплее появится список. Для более детальной информации, выберете из списка необходимую строчку и однократно нажмите кнопку «ENT», появится информация со временем и датой, когда появилось данное событие. После окончания просмотра однократно нажмите кнопку «ESC».

Нажмите однократно кнопку «ESC» и вернитесь в меню **СЕРВИС**:

**КАЛИБРОВКА ЗОНДОВ  
ДИАПАЗОНЫ УСТАВОК  
ОБЪЕМЫ ДОЗИРОВОК  
РЕЖИМЫ ДОЗИРОВАНИЯ  
...**

Пункт «**Language: RUS**» предназначен для изменения языка меню станции. Доступны языки **РУССКИЙ (RUS)** и **АНГЛИЙСКИЙ (ENG)**. Если есть необходимость изменить язык меню, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к «**Language: RUS**» (поставляется с **РУССКИЙ (RUS)**), однократно нажмите кнопку «**ENT**», кнопками «▲» и «▼» выберите нужный язык. После окончания выбора однократно нажмите кнопку «**ESC**».

Пункт «**УСТ. ПО УМОЛЧАНИЮ**» предназначен для возвращения всех заводских настроек. Если есть необходимость возвращения заводских настроек, кнопками «▲» и «▼» подведите курсор к строке «**УСТ. ПО УМОЛЧАНИЮ**» однократно нажмите кнопку «**ENT**». Станция вернется к заводским установкам.

Двойное нажатие кнопки «**ESC**» вернет Вас в основное рабочее меню устройства.

## **4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДАТЧИКА-ЭЛЕКТРОДА pH.**

### **4.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Срок службы датчика напрямую зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания. При использовании агрессивных реагентов или реагентов с высокими температурами срок службы датчиков уменьшается. При благоприятных условиях срок службы датчика варьируется от 1 до 3 лет.

Датчики полимерного типа обладают ограниченной химической стойкостью. Необходимо избегать длительного контакта датчика с концентрированной кислотой, раствором щелочи и спиртом. Такие материалы как эфиры, сложные эфиры, кетоны, ароматизированные и галогенизированные гидрокарбонаты оказывают разрушающее воздействие на корпус датчика и ни в коем случае не должны входить в контакт с ним.

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:** 0 - 60° С **ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ:** до 3 Бар

**Примечание:** срок службы датчиков варьируется в зависимости от условий использования и температуры окружающей среды.

### **4.2 ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ.**

Аккуратно снимите защитный колпачок. Ополосните датчик водой.

Проверьте датчик на наличие воздушных пузырьков в районе мембраны. При их обнаружении встряхните датчик, чтобы пузырьки поднялись наверх.

### **4.3 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.**

Всегда храните датчики в защитной колбе в вертикальном положении, заполненной дистиллированной водой, при температуре окружающей среды не менее 0°. При хранении датчика в сухом состоянии продолжительное время (более 4-х часов) может возникнуть нестабильность показаний или полный отказ работы. Не рекомендуется транспортировка датчиков в погоду с отрицательным показателем, т. к. это может привести к их выходу из строя.

### **4.4 ОЧИСТКА.**

При образовании налета на поверхности датчика его необходимо аккуратно промыть в соответствующем химическом растворе (кислотном или щелочном, исходя из того какие отложения необходимо удалить с датчика), так же для очистки можно использовать неабразивные материалы, например, вату. Не используйте материалы, которые могут поцарапать поверхность датчика. После обработки промойте датчик водой. После очистки время "Отзыва" датчика увеличивается, для нормализации работы помесите датчик на 15 минут в раствор для хранения, чтобы дать ему стабилизироваться.

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

**Производитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 24 месяца от даты продажи.**

**Гарантия не распространяется на элементы и узлы, подверженные нормальному эксплуатационному износу, например пластины в электродах МЕДИ и СЕРЕБРА, датчик-электрод рН.**

**Срок службы изделия определен производителем 7 лет, что не является ограничением для последующей эксплуатации, данный срок определяет период действия сервисной и программной поддержки.**

**В случае выхода прибора из строя Производитель обязуется в течение 14 рабочих дней с момента поступления прибора в сервисную службу устранить выявленные неисправности, предварительно согласовав условия проведения ремонта с заявителем.**

**Гарантия не распространяется на неисправности, связанные с явными механическими или электрическими повреждениями элементов прибора.**

**Гарантия аннулируется при вмешательстве неавторизованного персонала.**

**Расходы, связанные с транспортировкой прибора на ремонт и обратно осуществляются за счёт Покупателя.**

**Контакты:**

**Сайт: [bascom.ru](http://bascom.ru)**

**Телефон: 8-495-940-77-59**